


[Avaleht \(https://www.terasvai.ee/\)](https://www.terasvai.ee/) / [Kasulik info \(https://www.terasvai.ee/kasulik-info/\)](https://www.terasvai.ee/kasulik-info/) / **Kruvivaia paigaldusjuhend**


KRUVIVAIA PAIGALDUSJUHE

Käsitsi paigaldatavaid kruvivaiaid kasutatakse objektidel, kuhu on vaja paigaldada vaid paar kruvivaia või on võimsamate paigaldusmasinate kasutamine raskendatud. Kruvivaia käsitsi paigaldus teostatakse kas spetsiaalse paigaldusvõtmega (<https://www.terasvai.ee/tooted/kuumtsingitud-kruvivaiaid-kuni-15-kn/kruvivaia-paigaldusvoti/>), raudkangiga või muu kangi põhimõttel toimiva tööriistaga. Enne kruvivaide paigaldamist kaardistatakse paigalduskohta veetud elektri-, antenni- ja telefonikaablite ning vee- ja kanalisatsioonitorude asukohad. Eespool nimetatud tehnovõrgud peavad jääma vähemalt 0,5 meetrit kruvivaia paigaldussügavusest eemale. Suurematele objektidele vaiade paigaldamiseks võta palun meiega ühendust.

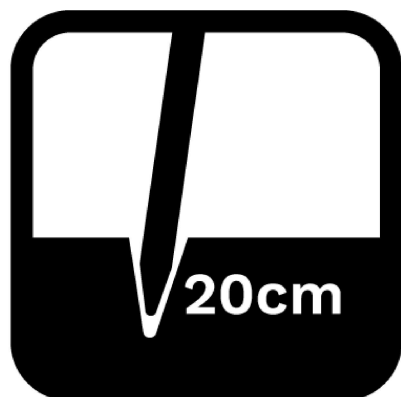


1. Märkista vaia paigalduskoht

Tee kruvivaia paigalduskohas raudkangiga u 20 cm sügavune paigaldusauk.

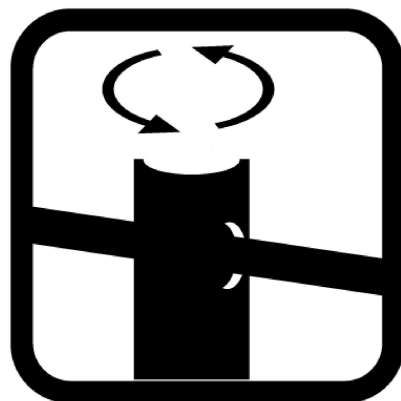

2. Vaia paigaldus pinnasesse

Suru raudkang läbi kruvivaia Ø 24 mm ava ja paiguta kruvivaia ots paigalduskohta. Keera kruvivaia raudkangi abil päripäeva ja suru samal ajal vaia kangi abil sügavamale.

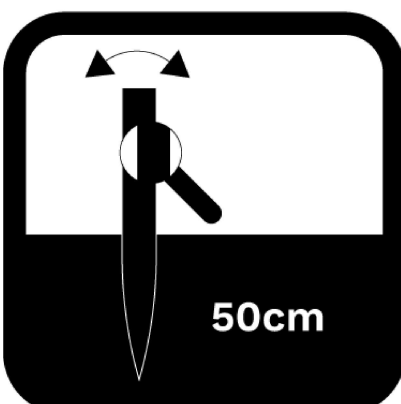

3. Veendu, et paigaldad õigesti

Kui vai on u 50-60 cm sügavusele maasse keeratud, kontrolli vaia asukohta ja asendit.




4. Hea teada!

TERASVAI



ee)

Vundamendi külmumiskindluse tagamiseks peab kruvivaia keermestatud osa ulatuma pinnase külmumispiirist allapoole.

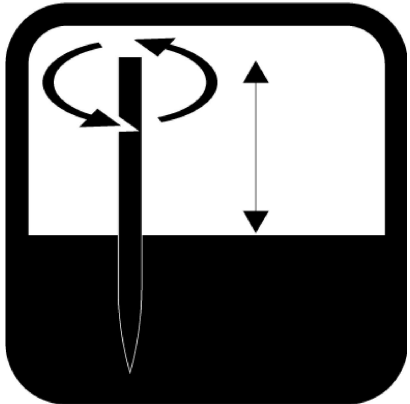


5. Vaia fikseerimine õigel sügavusel

Kruvivaia õigele sügavusele fikseerimiseks pinguldatakse kruvivaia päripäeva keerates. Vastupäeva keeramist tuleb vältida, sest kruvivaia tipp on pinnasekihi juba läbistanud.

Kruvivaia paigaldus video

Antud videost saab vaadata, kuidas ise kruvivaia käsitsi paigaldada.



Antud videost saab vaadata, kuidas ise kruvivaia paigaldusseadmega paigaldada.



servi vaiade puurimisest

TERASVAI

(<https://www.terasvai.ee>)



VÄIKESED KRUUVIAIAD

+372 501 9634 (tel:+372 501 9634)

reigo@terasvai.ee
(mailto:reigo@terasvai.ee)

SUURED VAIAD

+372 5192 5236 (tel:+37251925236)

info@terasvai.ee
(mailto:info@terasvai.ee)

SIRVI KODULEHTE

Tooted
(<https://www.terasvai.ee/tooted/>)

Teenused
(<https://www.terasvai.ee/teenused/kruuvivaiade-teenused/>)

Referentsid
(<https://www.terasvai.ee/referentsid-vaiade-paigaldus/>)

Kasulik info
(<https://www.terasvai.ee/kasulik-info/>)

Firmast
(<https://www.terasvai.ee/firmast/>)

TERASVAI OÜ

Reg.kood: 11639194

Ladu: Kopli 70a, 10412 Tallinn.

Uus külastamiseks helista ette.



(<https://krediidiraportid.ee/terasvai-ou>)



(<https://www.koda.ee/>)

Privaatsuspõhimõtted
(<https://www.terasvai.ee/privaatsuspohimotted/>)
Isikuandmete kasutamine
(<https://www.terasvai.ee/privaatsuspohimotted/>)