


Hoone lõige 1-1 1:50

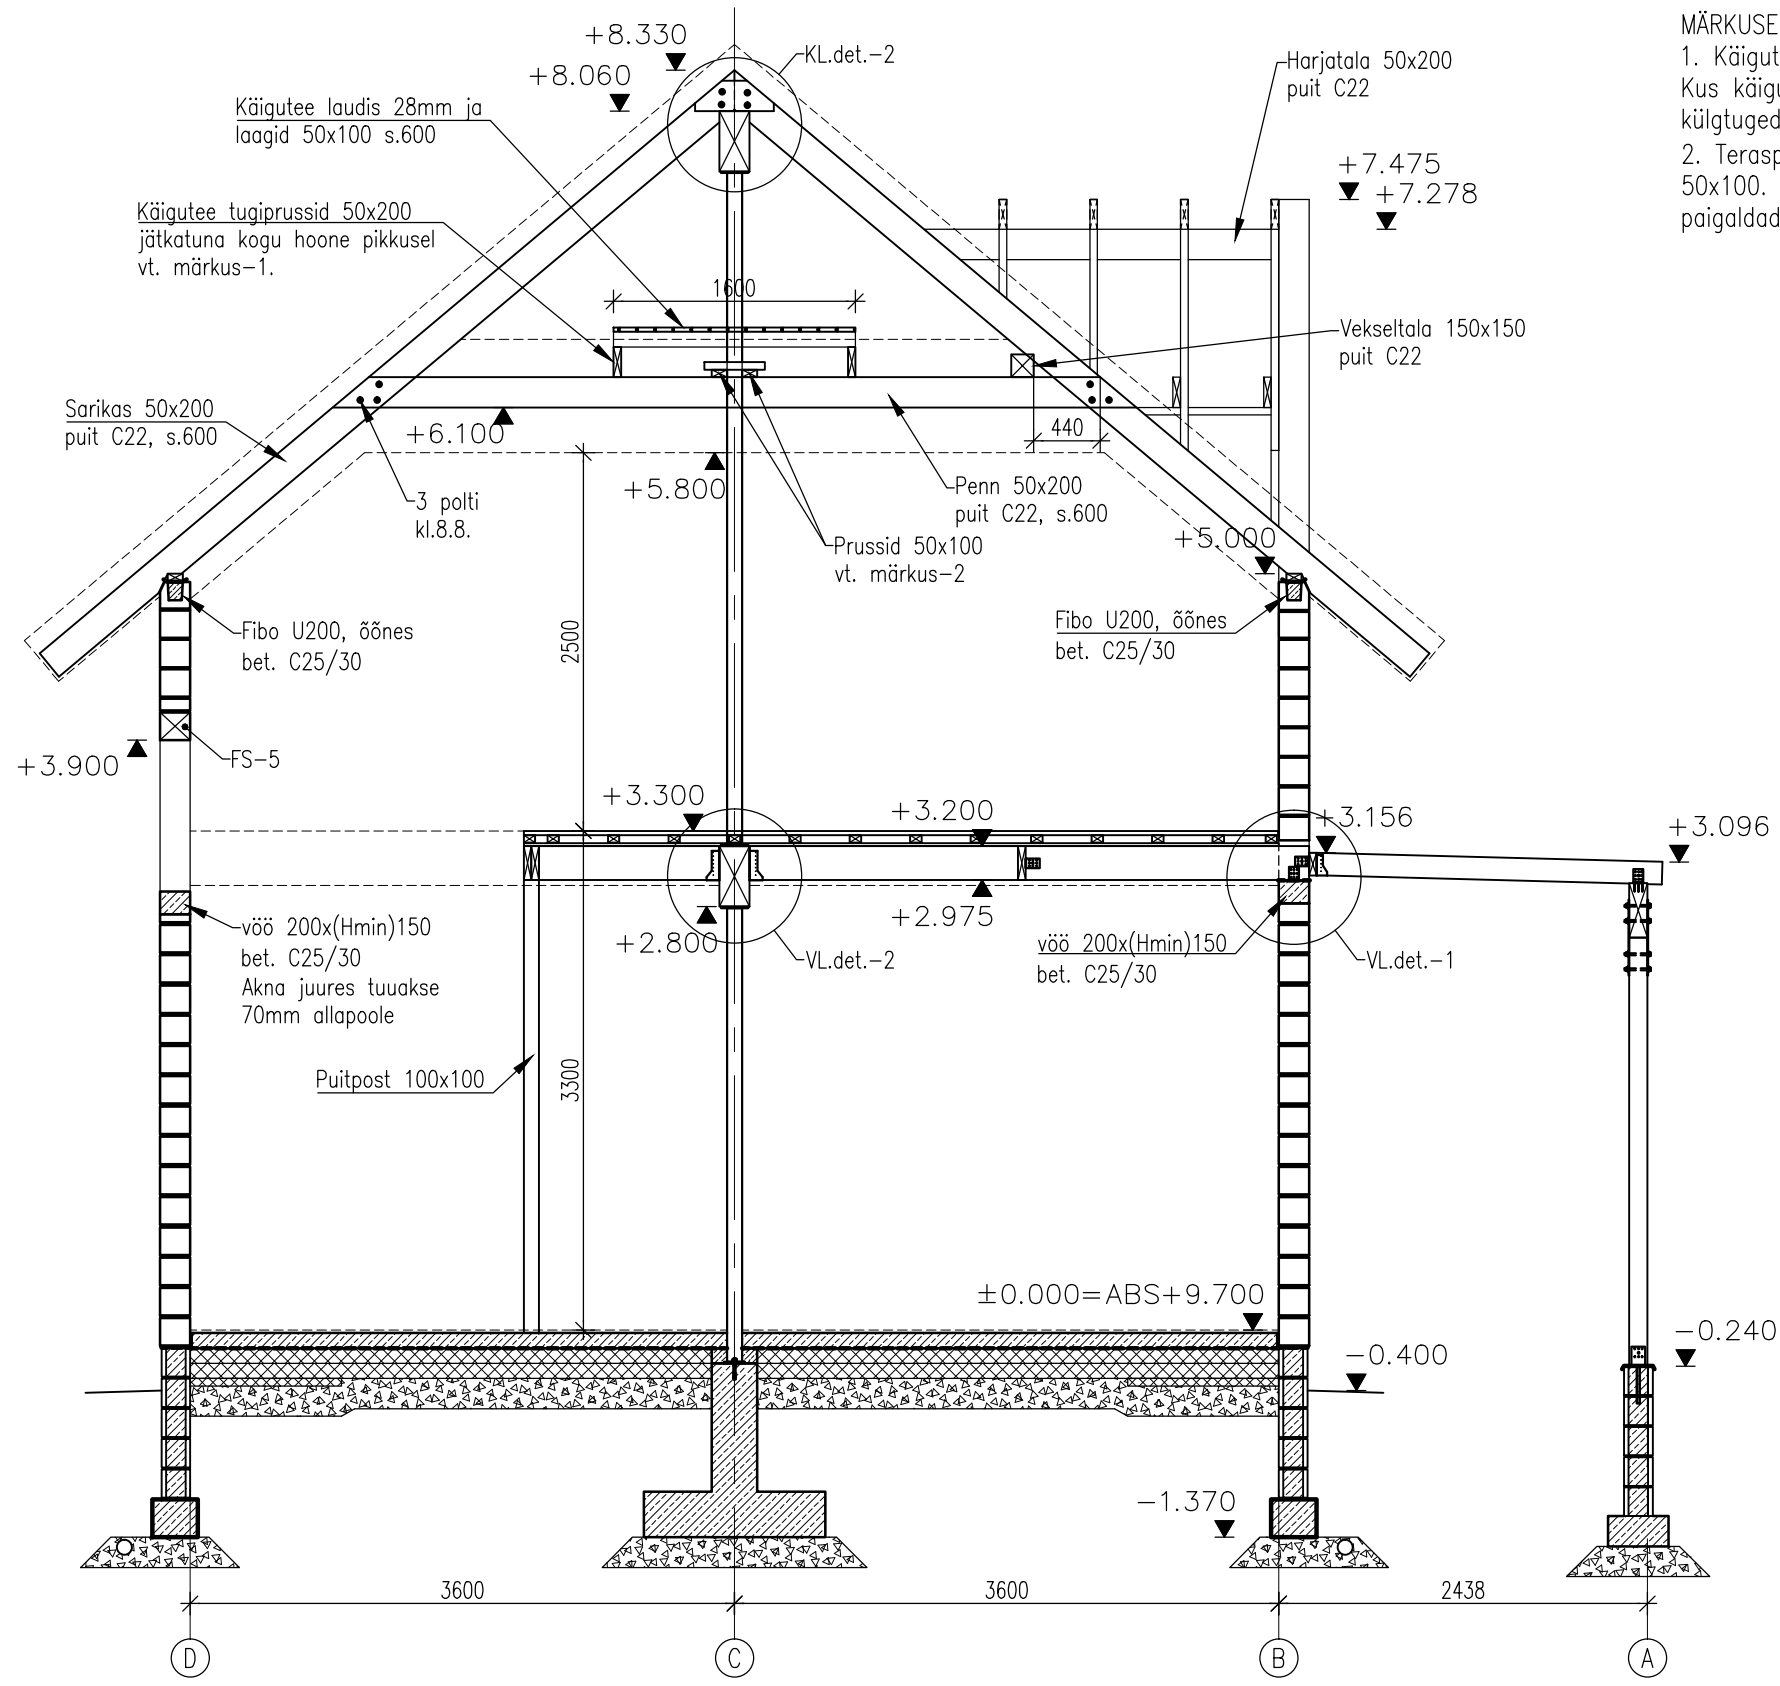

MÄRKUSED:

1. Käigutee tugiprussid paigaldatakse kogu hoone pikkusel. Prussid peavad olema jätkatud. Kus käiguteed ei vajata seal kasutada prusse 50x100. Prussid on surutud pennidele külgtugedeks.
2. Teraspost fikseeritakse horisontaalsuunas pennide külge naelutatud/kruvitud prussidega 50x100. Prussid paigaldada vahetult vastu terasposti. Prussi ja terasposti vahele paigaldada hüdroisolatsioon.