


## VIHMAVEERENNI LÕIGE a-a

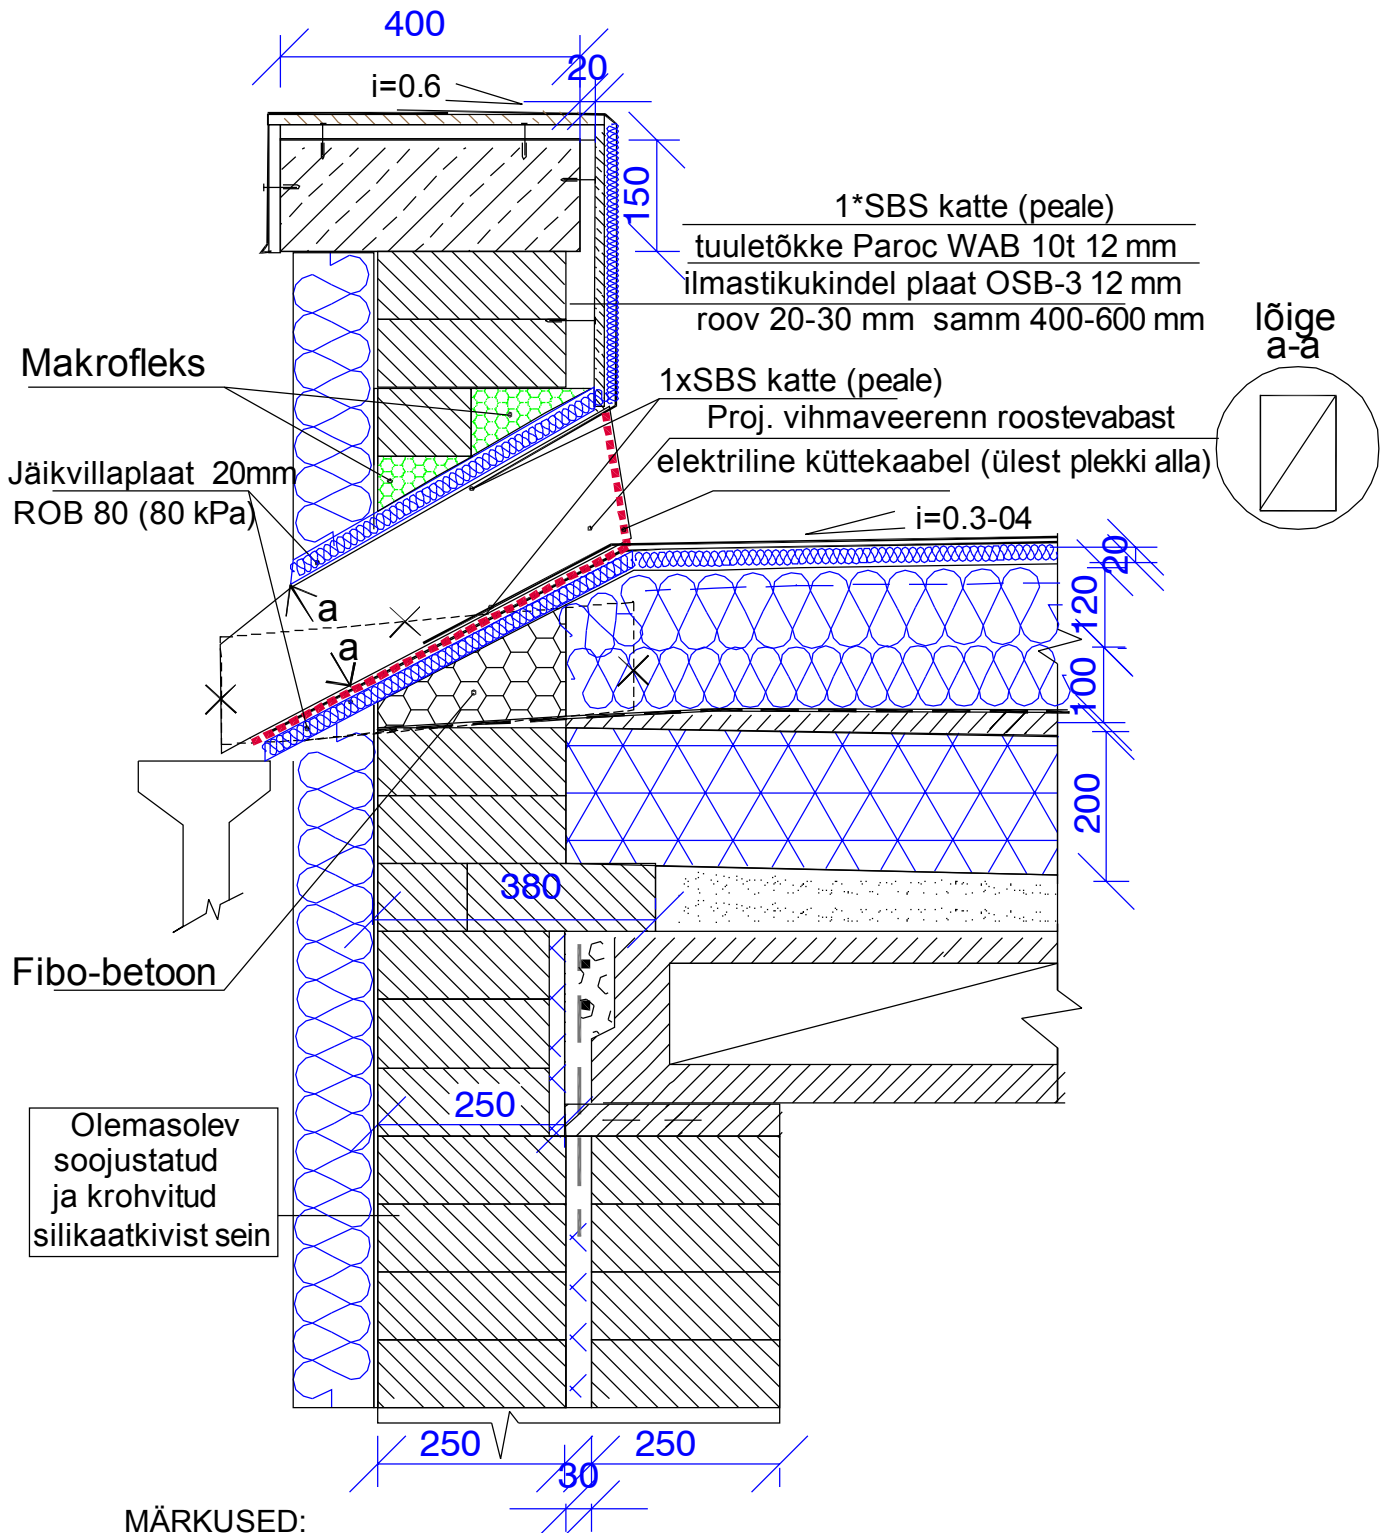

### MÄRKUSED:

1. Kasutada fassaadil olemasolevad sademevee kanalisatsiooni torud ja parapetis olevad avad
2. Vana SK-kanalisatsiooni väljundis tsinkplekk tuleb demonteerida
3. Sademeveekanaliseerimise avad ümber ette soojustada Paroc jäikvillaplaadi 20mm ROB 80 abil
4. Proj. uus sademeveekanaliseerimise renn läbi parapeti tuleb paigaldada roostevabast lehest
5. Sademeveerenni roostevaba plekki peale tuleb paigaldada elektriline küttegaabel