


KINNISTU VEETORUSTIKU PAIGALDUSKEEM. TÜHJENDUSEGA MAAKRAANI KASUTAMINE (LUBATUD AINULT SUVISE VEEKASUTUSE KORRAL)

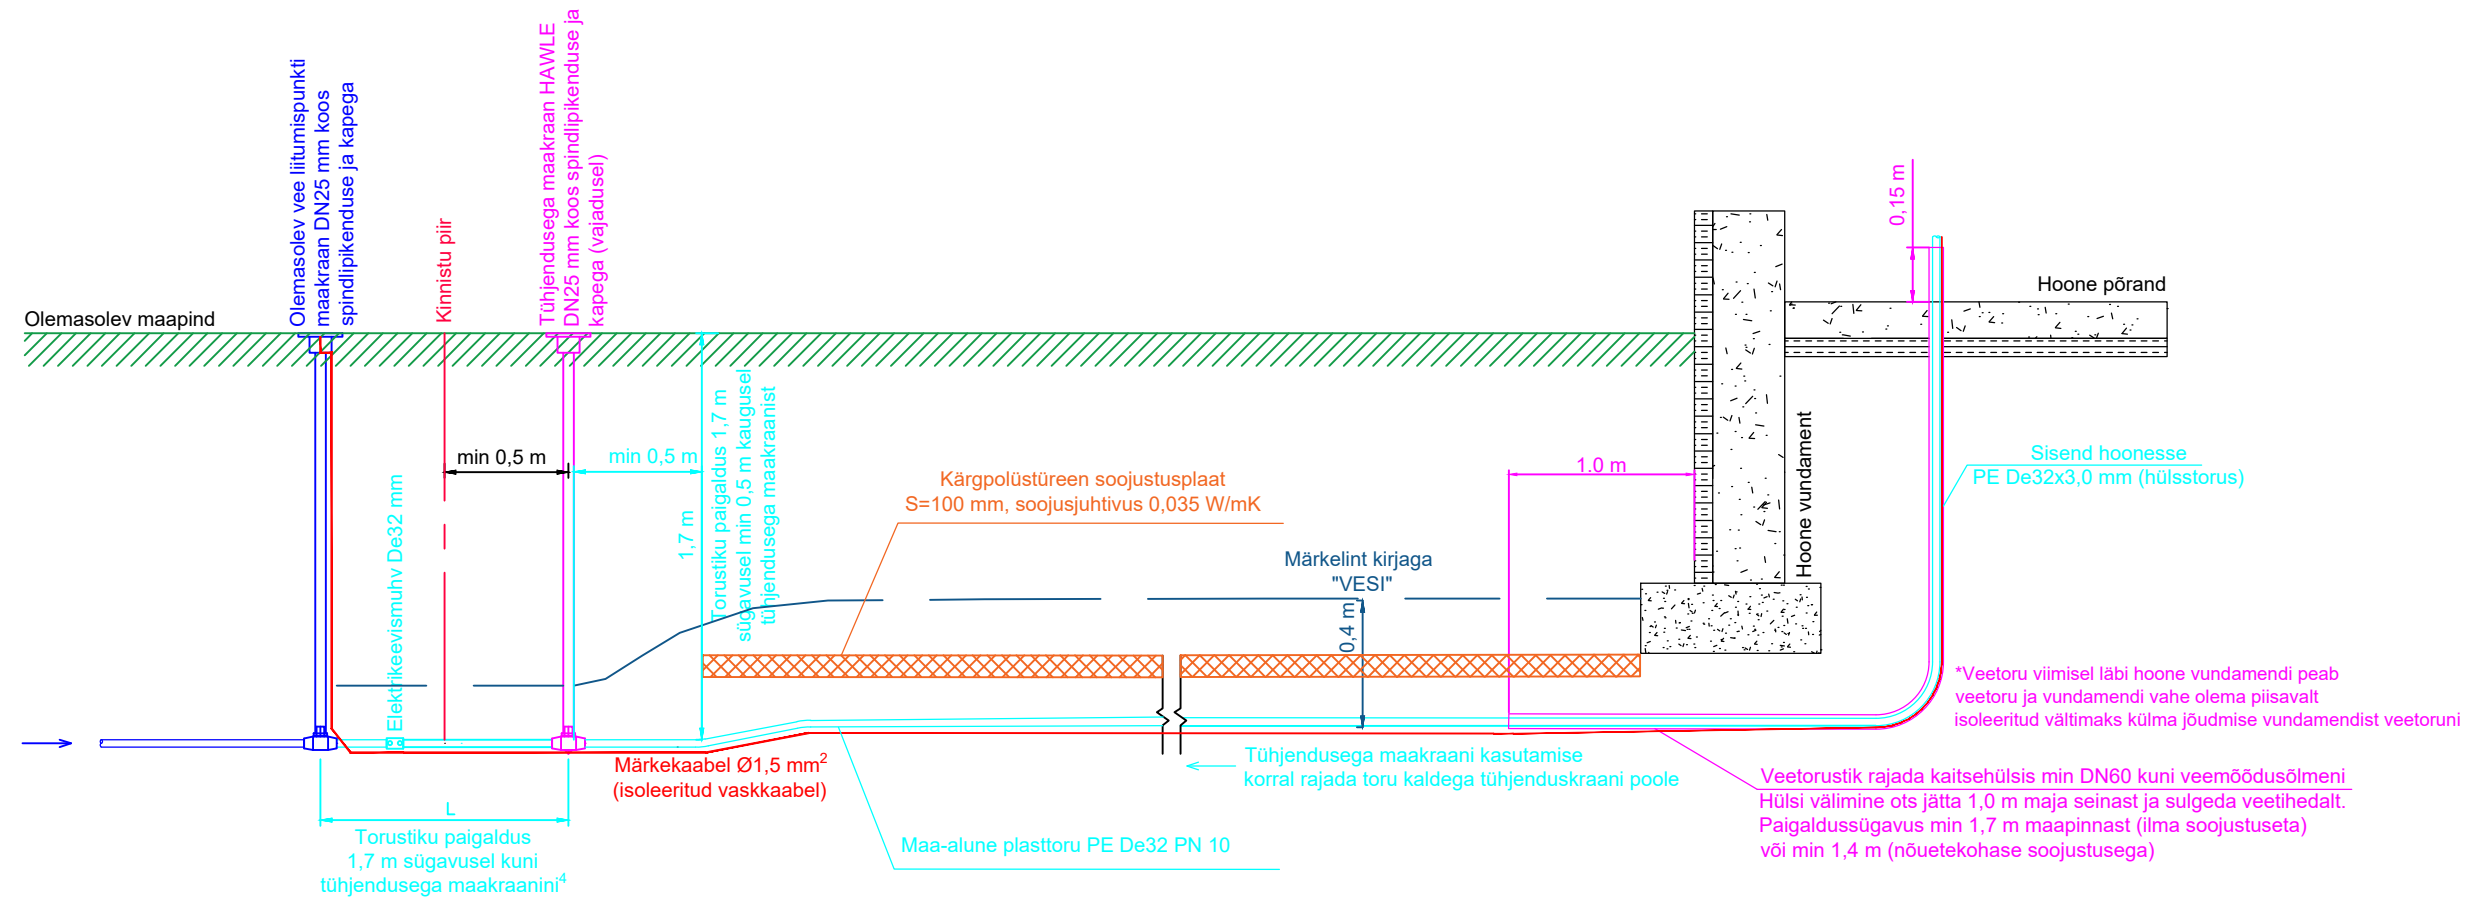

	AS Lahe Vesi vastutusala
	Kliendi vastutusala

Märkused:

1. Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber. Vaata ka joonist „KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSKEEMID“.
2. Tühjendusega maakraani paigalduskoha valikul arvestada kinnistu vertikaalplaneeringuga, et tagada veetorustiku tühjenemine.
3. Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukohta määramiseks min 1,5mm² ristlõikega pinnasesse paigaldamiseks sobiv isoleeritud vaskaabel. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihead. Märkekaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval liitumispunkti maakraani kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga "VESI".
4. Tühjendusega maakraani asukoht peab olema valitud nii, et hoone poolne veetorustik oleks isetühjenev.