


## KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSKEEMID

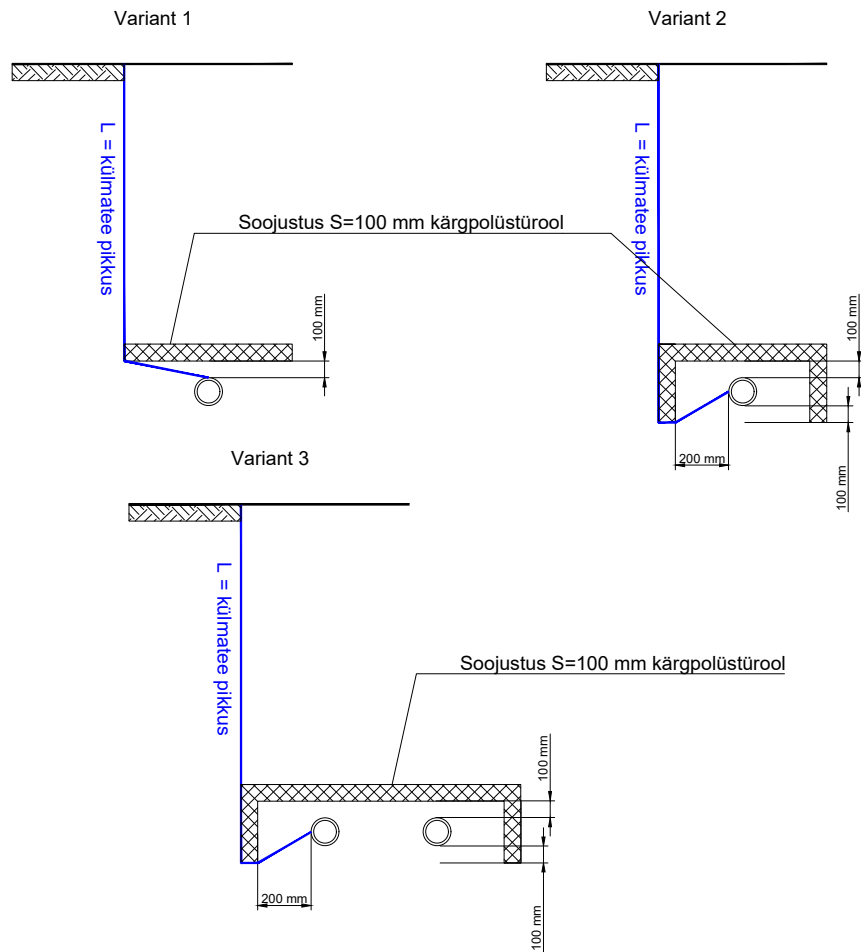

- 1) Soojustuse paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber
- 2) Külimatee pikkus (L) survetorustiku puhul maapinnast  $\geq 1,7$  m, kuid mitte vähem kui 1,4 m.  
Vabavoolse torustiku puhul maapinnast toru peale  $\geq 1,2$  m.
- 3) Soojustusena kasutada 100 mm paksust XPS kärgpolüstüreenplaati.
- 4) Küttekaablit ei tohi paigaldada torusse enne veemöödusõlme/veemöödukaevu.
- 5) Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaadi ümber.