


# Lõige 3-3

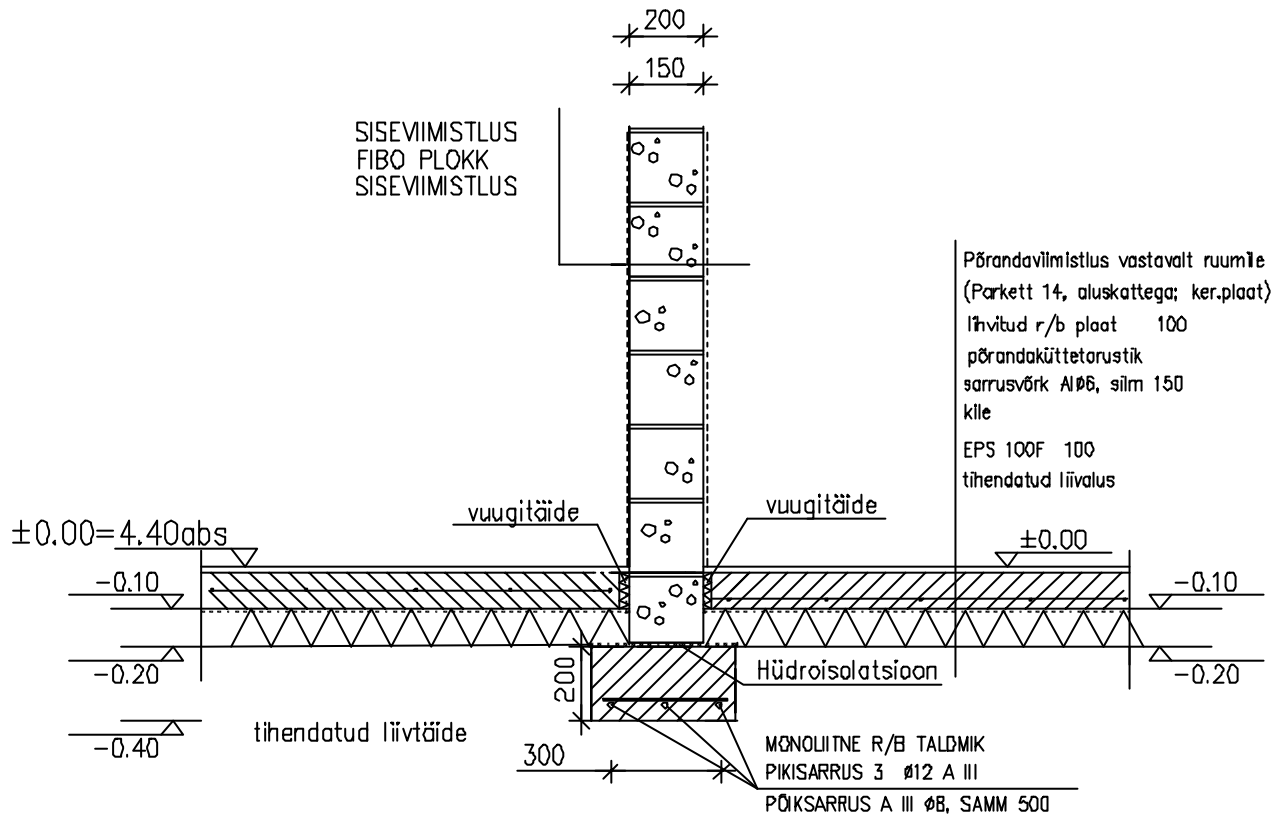

## M Ä R K U S E D:

1. Taldmiku ja põrandaplaadi alune täide tuleb tihendada (tihendusaste 0,95). Vajadusel veenduda selles katsemõõtmisega.
3. Põrandakonstruktsiooni tegemisel paigaldada vajalikud kommunikatsioonid või jätta võimalused nende hilisemaks paigaldamiseks.
4. Põrandaplaadi kilel teha ülespõrded seintele.

ARHITEKT	A.KANGUR	Harjumaa, Jõelähtme vald, Neeme küla, Korstna 1	
		Üksikelamu ehitusprojekt	AE-20.3
		VUNDAMENDI DETAILLÕIKED	M1:20
		DETAILLÕIGE 3-3	TP
			22.04.2006