


Lõige 5-5

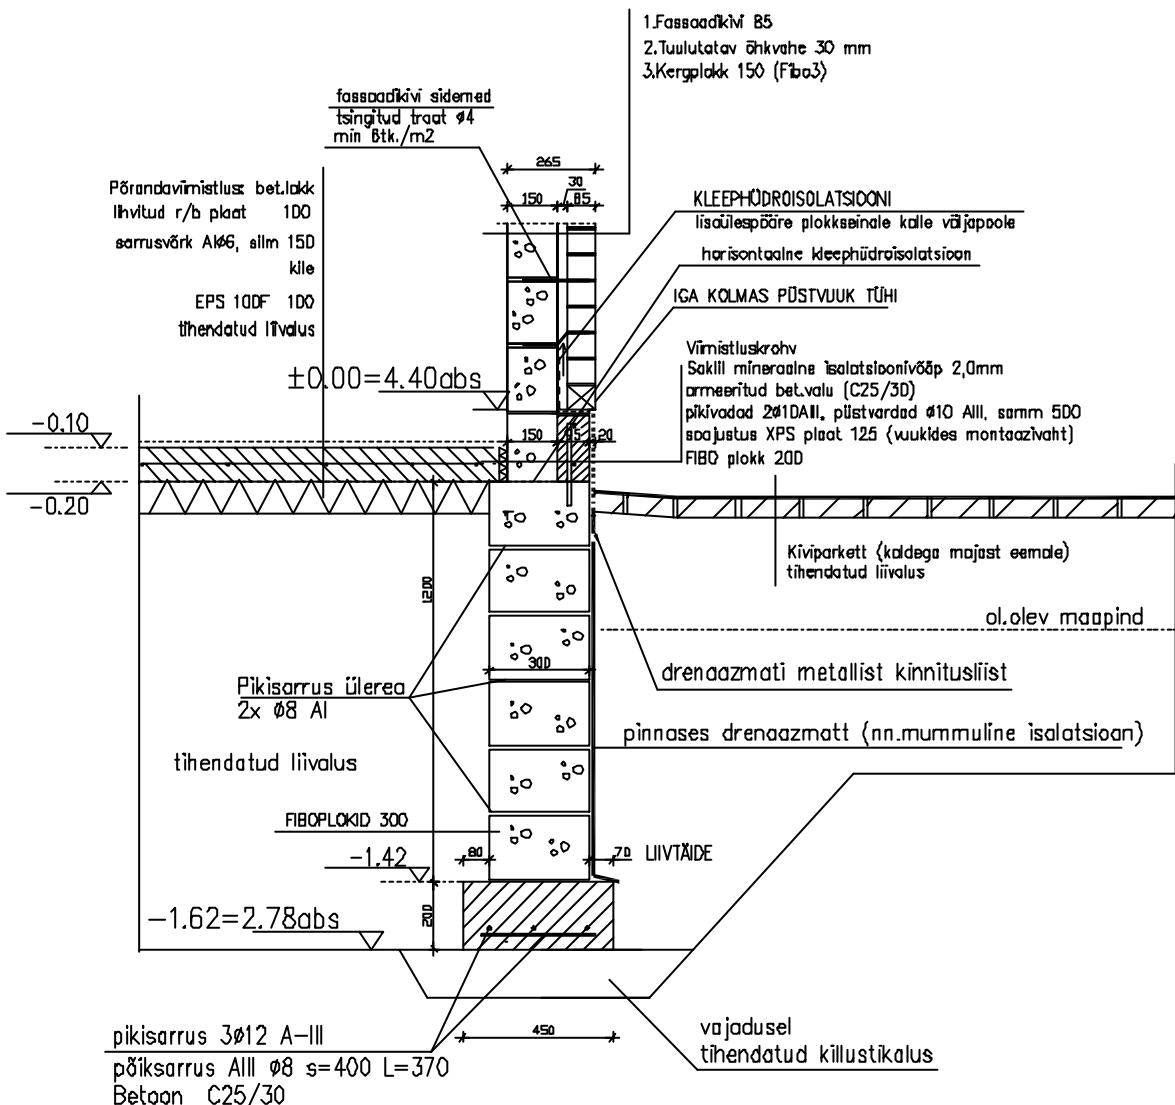

MÄRKUSED:

- Taldmiku ja põrandaplaadi alune täide tuleb tihendada (tihedusaste 0,95). Vajadusel veenduda selles katsemõõtmisega.
- Sakli hüdroisolatsioonide teostamisele pöörata körgendatud lähelepanu. Veenduda palgaldamise korrektsuses.
- Põrandakonstruktsiooni tegemisel palgaldada vajalikud kommunikatsioonid või jätkata välimalused nende hillsemaks palgaldamiseks.
- Põrandaplaadi kidel teha ülespöörded seinteile.
- Soklisõlme või selle osade või mõõtmete muutmisel jälgida muudetud soklisõlme tehnilist tolkimist.

ARHITEKT	A.KANGUR		Harjumaa, Jõelähtme vald, Neeme küla, Korstna 1 Üksikelamu ehitusprojekt	AE-20.5	
VUNDAMENDI DETAILLÖIKED		M 1:25			
DETAILLÖIGE 5-5		TP			
		22.04.2006			