


Lõige 6-6

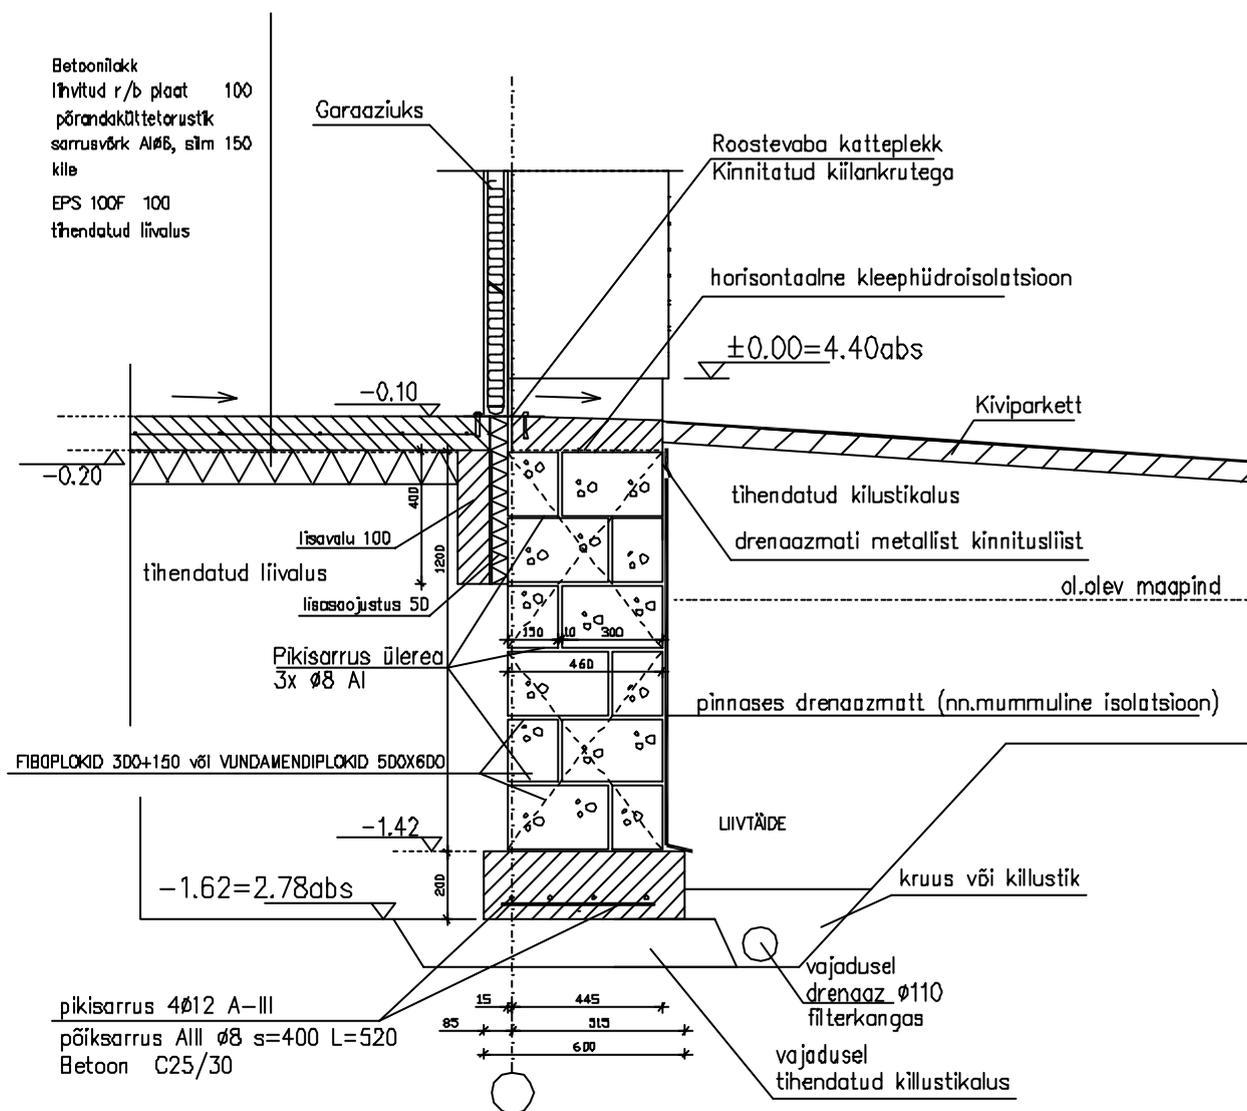

M Ä R K U S E D:

1. Taldmiku ja pörandaplaadi alune täide tuleb tihendada (tihedusaste 0,95). Vajadusel veenduda selles katsemõõtmisega.
2. Sokli hüdroisolatsioonide teostamisele pöörata kõrgendatud tähelepanu. Veenduda paigaldamise korrektsuses.
3. Pörandakonstruktsiooni tegemisel paigaldada vajalikud kommunikatsioonid või jätta võimalused nende hilisemaks paigaldamiseks.
4. Pörandaplaadi kilel teha ülespööranded seintele.
5. Soklisõlme või selle osade või mõõtmete muutmisel järgida muudetud soklisõlme tehnilist toimimist.

ARHITEKT	A.KANGUR		Harjumaa, Jõelähtme vald, Neeme küla, Korstna 1	
			Üksikelamu ehitusprojekt	AE-20.6
			VUNDAMENDI DETAILLÕIKED	M 1:25
			DETAILLÕIGE 6-6	TP
				22.04.2006