

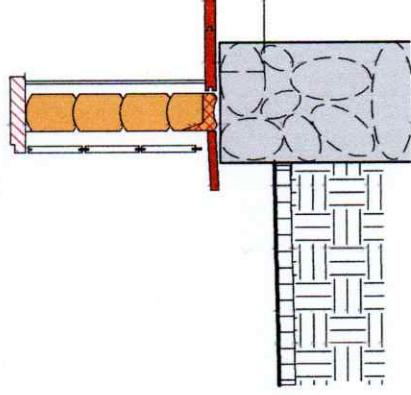
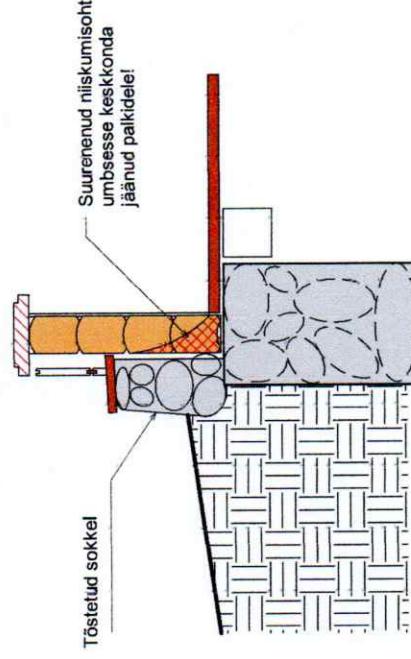


SOKLI SÖLMED - OLEMASOLEV OLUKORD

Sisehoovis põhjapoolne otsasein.

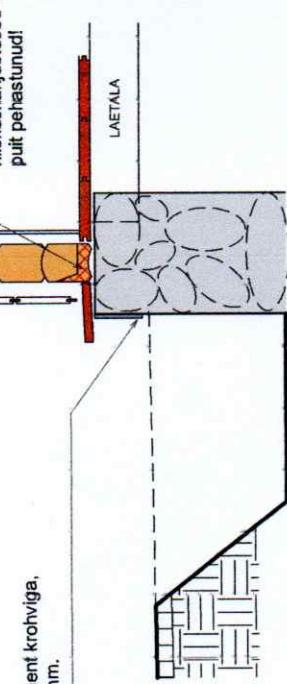

Soklite restaureerimislahendused

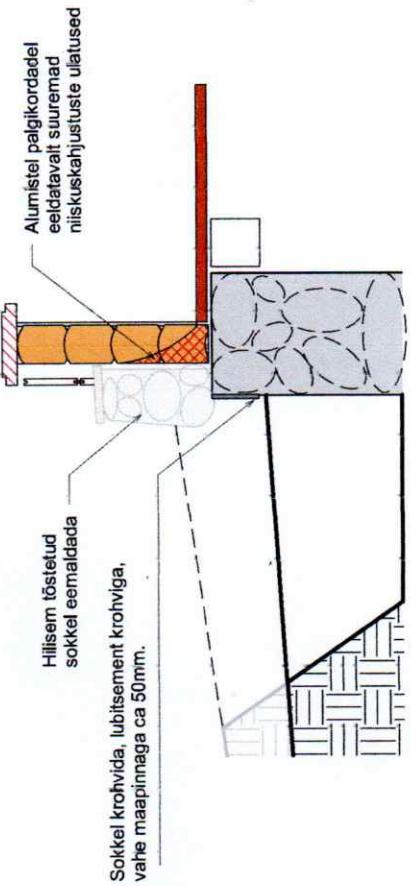

Planeeritavad tegevused:

1. Avada vundament kuni taldrikuni, plisavalt laianan, et tagada tööde läbiviimise võimaldamine. Tagada kaeviku varisemiskindlus.
2. Puhastada vundamenti pind mustusest, mullast, juurestikut mehaaniliselt ja/või survepesuga.
3. Restaureerida vundament - seguna kasutada tsemendisisaldusega segamörti - näit. Uhinaks 100. Maapinnast väljajääv osa krohvida.
4. Vundamenti taastamisei tagada ölemasoleva aligupärase soklikahjustuse mitteasakusatada muldpinnast.
5. Teostada pinnasse tagasisiitide, piinase tagasisiitmisel mitteasakusatada puidupinnas asendada kruusaga (mitte kilustukugal). Piinas tihendada. Täastada tänavakividest sillutus.

Planeeritavad tegevused:

1. Avada vundament kuni taldrikuni, plisavalt laianan, et tagada tööde läbiviimise võimaldamine. Tagada kaeviku varisemiskindlus.
2. Eemalda laurdeshütaurud vundamenti.
3. Eemalda maja vahetuslähenedes kasvavad puud/põosad.
4. Puhastada vundamenti pind mustusest, mullast, juurestikut mehaaniliselt ja/või survepesuga.
5. Restaureerida vundament - seguna kasutada tsemendisisaldusega segamörti - näit. Uhinaks M100. Maapinnast väljajäävad pinnad krohvida.
6. Vundamenti taastamisei tagada ölemasoleva aligupärase soklikahjustuse järjimine.
7. Teostada sisehoovil hoovis maapinnaga ümberplaneerimine, alandada maapinda, tagada pinnaveet eemale valgumine hoonest.
8. Teostada pinnasse tagasisiitide, piinase tagasisiitmisel mitteasakusatada muldpinnast, piiduv pinnas asendada kruusaga (mitte kilustukugal).
9. Soovitatavalt väljajähita pandused hoone sisekülgdest tänavakividest sillutusena.