


1. Müüritise kruntimine: SAKRET BG
<https://sakret.ee/product/bg-ehituskrunt/>
2. Müüritisese olevate tühimike täitmine: SAKRET CLP+
<https://sakret.ee/product/clp-hall-pumbatav-lubitsementkrohv/>
3. Puittelliste armeerimine nailonvõrguga: SAKRET BAK-nailonvõrk- SAKRET BAK
4. Tasandamine: SAKRET BAK
<https://sakret.ee/product/bak-fassaadi-soojusisolatsiooniplaatide-armeerimis-ja-kleepesegu-tasandussegu/>

Aluspind peab olema puhas, kandev, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Vanad müüritise- ja krohvipinnad tuleb puhastada liivapritsi või surveveega. Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, puhastada õlised või muud nakkumist takistavad pinnad. Mehaaniliselt eemaldada kõik ehitusvahud- ja vahtpolüstürooli kihid. Aluspinnad kruntida sõltuvalt materjalist krundiga **Sakret BG** või (QG, TGW, UG)

5. Välimistel aknapõskedel tuleb sirgelt maha lõigata krohvirandid, et aknaleng(koos isepaisuva tihendiga) asetuks tihedalt ja sirgelt vastu väliskrohvi .

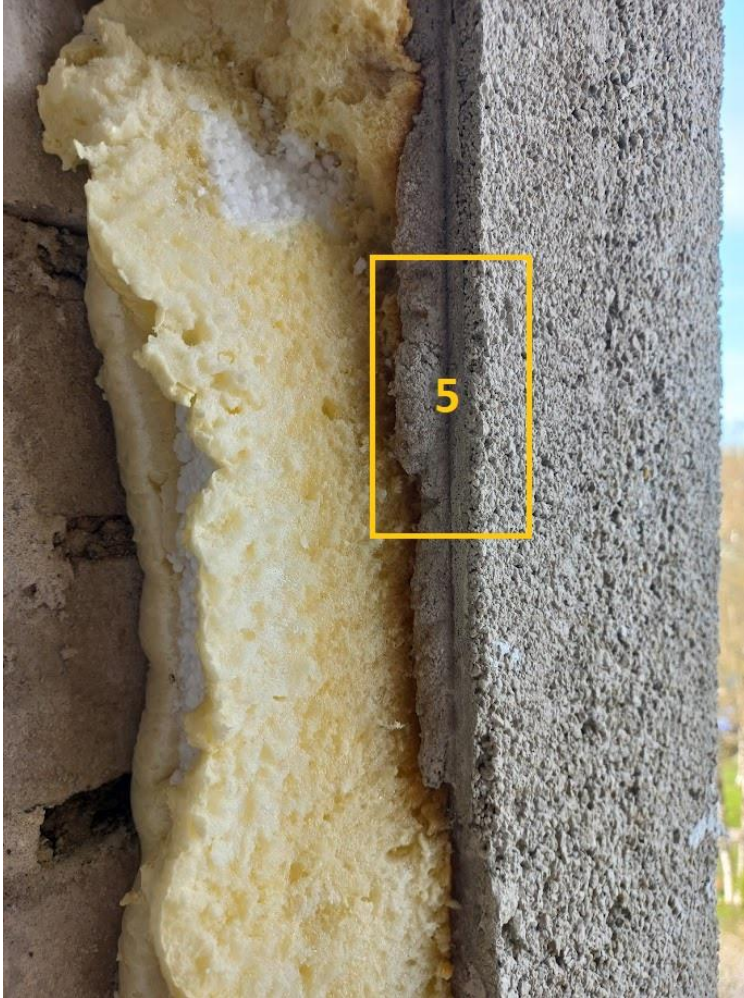

Akna paigaldamisel tuleb eelnevalt aknalengile liimida sisemine aurutõkketeip.
Tardunud montaazivahu mahalõikamisel tuleb vältida aurutõkketeibi kahjustamist!
Paigaldamiseks sobilikud vahud on: Penosil Elastic Gunfoam (roheline (hallikassinine)
ning Enerest Pudeliporolon (lillakassinine)
Sisemise aurutõkketeibi asemel võib ka kasutada vedela membraani võimalust(kanda
mitu kihti ,et membraan oleks tihe!).

