

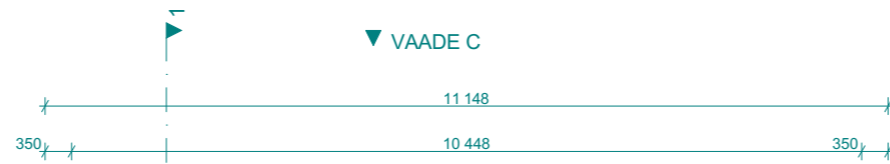


VAADE B ▼

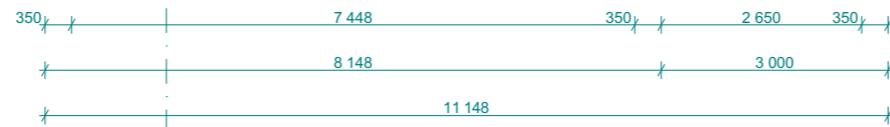

▼ VAADE C

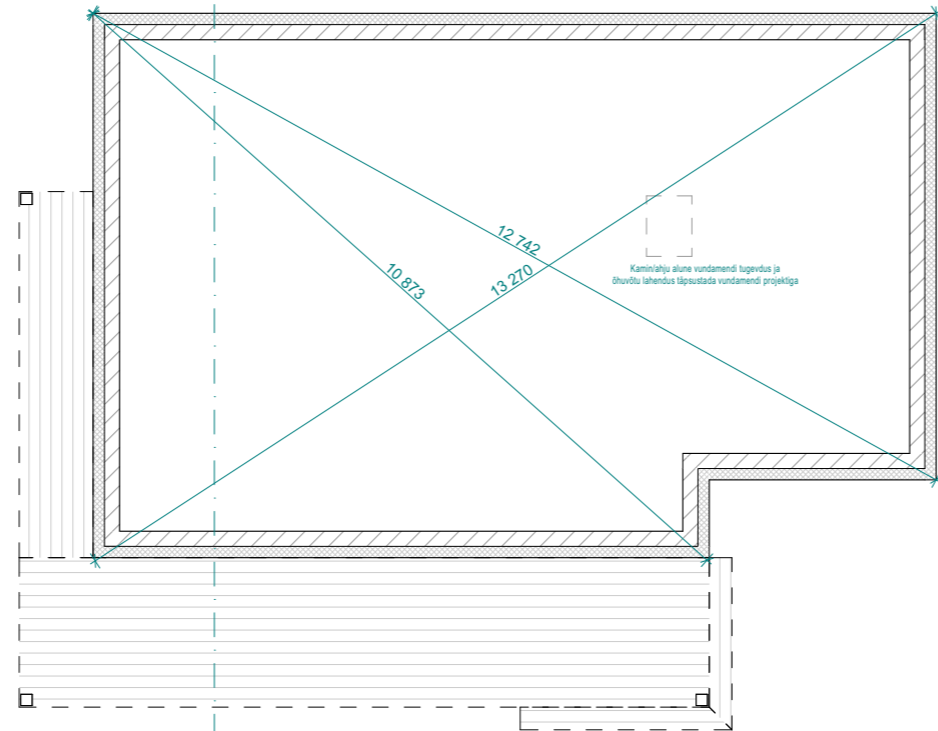

▲ VAADE A



▲ VAADE D

Märkus: Kasutada meetmeid radooni tõkestamiseks (radoonitõkketile või sobivad meetmed vastavalt lokaalsele radooniuringule). Radoonitõkketile kasutamisel isoleerida põrand ja vundament pinnasest. Kõik radoonikile jätkamised tuleb teha kasutades spetsiaalseid teipe. Kõik läbiviigud tuleb hoolikalt sulgeda spetsiaalsete teipide ja/või mastiksiga. Jälgida, et kile ei saaks paigaldusel, ega edasiste ehitustööde käigus vigastada. Vigastuste vältimiseks võib kile paigaldada näiteks soojuskihtide vahele. Tihendada ja hermetiseerida kõik torude ja kaablite läbiviigud põrandast. Kui pinnasest hoonesse tulevad kaablid või torud on paigaldatud hüllsidesse, tuleb tihendada nii hülsi ja seina liitekoht, kui ka toru ja kaabli ning hülsi vahe.

Mõõtkava:
1:100